


## Verlegeanleitung

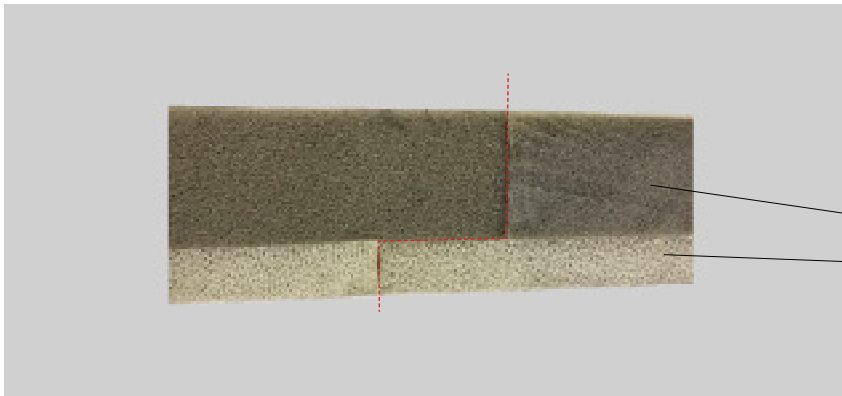

VIRIdiVITA<sup>®</sup> greenroof wird fugenlos verlegt!  
(gestossen)

Retentionsschicht, grau 5cm (OBEN)


Drainageschicht, weiss 2cm (UNTEN)



VIRIdiVITA<sup>®</sup> greenroof wird mit der Drainageschicht nach unten direkt auf die bauseitige Dachhaut bzw. die mechanische Schutzschicht verlegt.

Retentionsschicht, grau 5cm (OBEN)

Drainageschicht, weiss 2cm (UNTEN)

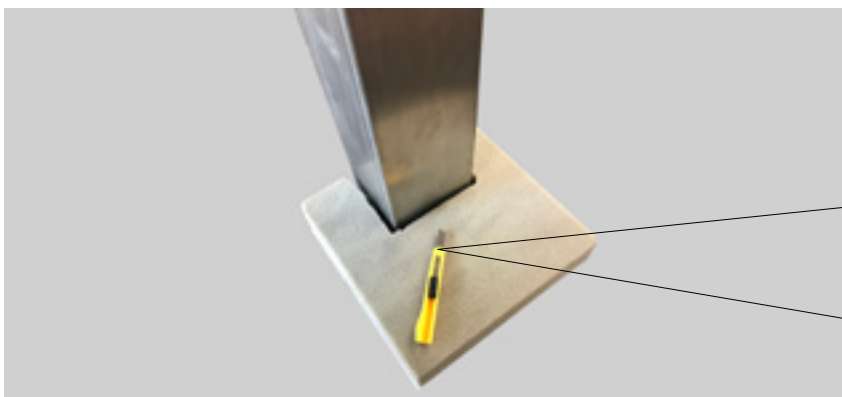

VIRIdiVITA<sup>®</sup> greenroof kann auf das exakte Mass geschnitten werden.