


## Verlegeanleitung

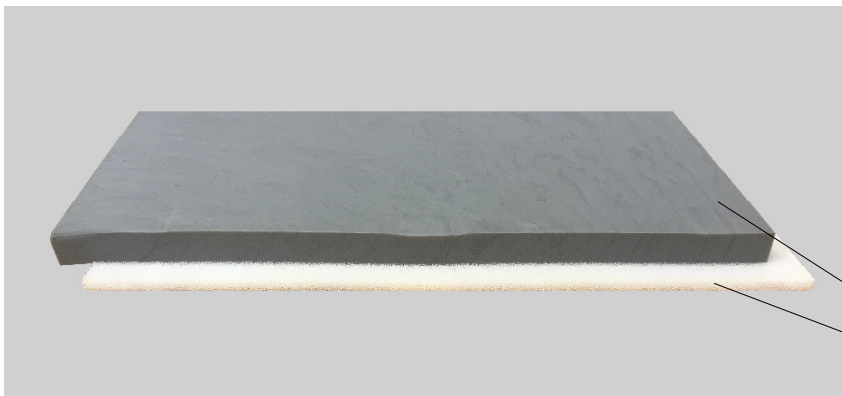


VIRIdiVITA® premium roof wird fugenlos verlegt!  
(gestossen)

Retentionsschicht, grau 5cm (OBEN)  
Drainageschicht, weiss 2cm (UNTEN)



VIRIdiVITA® premium roof wird mit der Drainageschicht nach unten direkt auf die bauseitige Dachhaut bzw. die mechanische Schutzschicht verlegt.

Retentionsschicht, grau 5cm (OBEN)  
Drainageschicht, weiss 2cm (UNTEN)

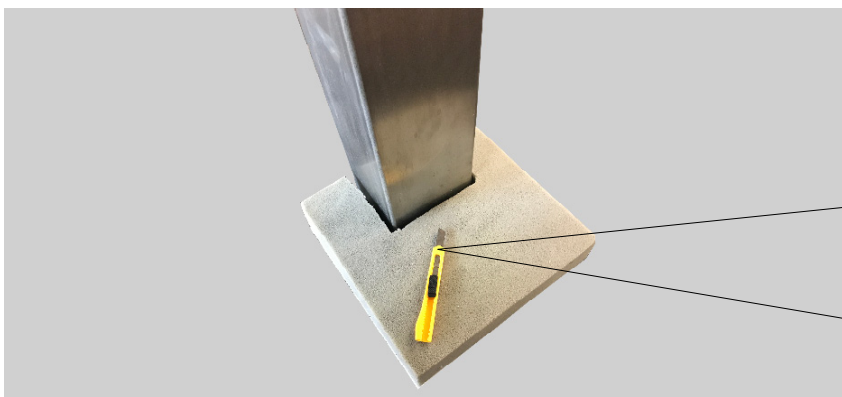

VIRIdiVITA® premium roof kann auf das exakte Mass geschnitten werden.